

## ESPAÑOL

### INDICACIONES DE INSTALACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA DISPOPILOT.GUIDE

Versión: 04.12.2018

#### 1 VOLUMEN DE SUMINISTRO

La actualización de software contiene datos de las siguientes versiones:

Versión del mapa	2018.06
Versión del software	5.4.5
Versión Software de navegación (incl. OS)	17.324

#### 2 COBERTURA DE PAÍSES



El suministro incluye los mapas de carreteras para los siguientes países/regiones:

Albania, Andorra, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, Italia, Croacia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Macedonia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países Bajos,

Noruega, Austria, Polonia Portugal, Rumanía, Federación Rusa, San Marino, Suecia, Suiza, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, República Checa, Turquía, Ucrania, Hungría, Ciudad del Vaticano, Bielorrusia.

Los diferentes tonos de gris representan la cobertura de cada uno de los mapas de carreteras. Mientras más oscuro sea el color, mejor es la cobertura.

#### 3 REQUISITOS

Por favor asegúrese de que se hayan cumplido los siguientes requisitos para instalar la actualización del software.

- El DispoPilot.guide debe estar conectado a una fuente de corriente durante toda la instalación.
- Tarjeta microSD con espacio de memoria de 16 GB como mínimo del tipo SDHC con UHS-1 como mínimo y reformateada con FAT32.
- La tarjeta microSD no está conectada a ningún dispositivo. Con una tarjeta microSD se pueden actualizar varios dispositivos consecutivamente. Recomendación: Tarjeta microSD en el nivel de calidad "Industrial Grade" con la referencia "Industrial HC".
- Ordenador con espacio de memoria libre de 16 GB como mínimo en el disco duro y un lector para tarjetas microSD.
- Conexión de Internet rápida con volumen de descarga de 16 GB como mínimo.
- Aplicación en el ordenador (WinZip o 7-Zip) para extraer archivos comprimidos.

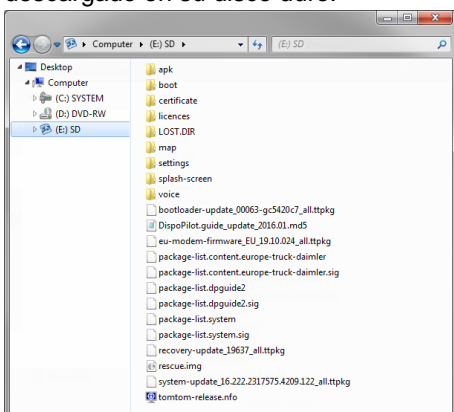
## NOTAS:

- ⚠ Por favor no utilice el explorador de MS Windows para extraer archivos, ya que existe la posibilidad de que algunos archivos no se extraigan correctamente.
- ⚠ Asegurarse que la empresa se responsabilice por la correcta ejecución de la actualización.

## 4 DESCARGA DE LOS DATOS

El archivo de instalación está en Internet.

1. En el navegador de su ordenador escriba la URL [www.fleetboard.es/actualizacion-de-mapas](http://www.fleetboard.es/actualizacion-de-mapas).
2. Descargue en su disco duro local el archivo con la actualización.
3. Inserte en su ordenador una tarjeta microSD (FAT32) reformateada.
4. Extraiga en la tarjeta microSD el archivo que ha descargado en su disco duro.



5. Para evitar la pérdida de datos asegúrese de haber retirado del ordenador la tarjeta microSD.

## NOTA:

- ⚠ De manera opcional, con ayuda de un programa de control MD5 puede verificar si los archivos han sido copiados en la tarjeta microSD sin errores. Para ello, con un programa de control MD5 que desee abra el archivo que tiene la extensión “.md5” en el directorio raíz de la tarjeta microSD.

## 5 REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Proceda de la siguiente manera para instalar la actualización.

1. Inserte la tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD 1 del DispoPilot.guide.



- ⚠ En caso de que el dispositivo no lea la tarjeta microSD se visualizará el mensaje que indica que el dispositivo no puede encontrar la tarjeta microSD. En este caso introduzca la tarjeta microSD otra vez.

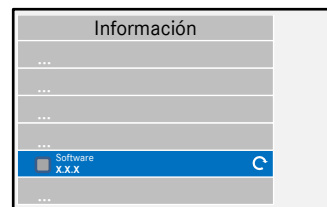
2. Asegúrese de que el dispositivo esté siendo alimentado con corriente.
  - a. **En el vehículo:** Inserte el dispositivo en el alojamiento para el dispositivo.
  - b. **En el escritorio:** Mediante una conexión USB 2 conecte el dispositivo a una fuente de corriente que tenga como mínimo 1A.
    - ⚠ La conexión USB del ordenador suministra solo 0,5A; por tal razón no es adecuada para el suministro eléctrico.








3. En el menú principal del dispositivo elija el campo “INFORMACION”.



4. En la ventana de información avance hasta el punto “Software”.



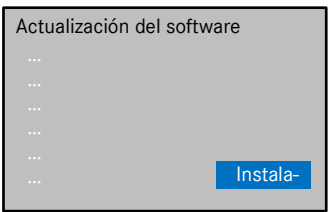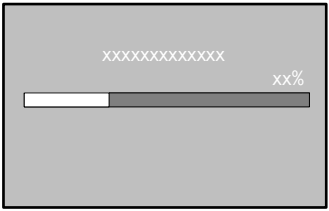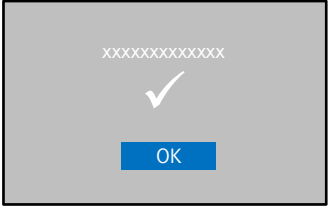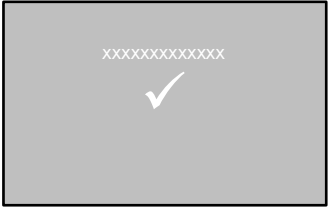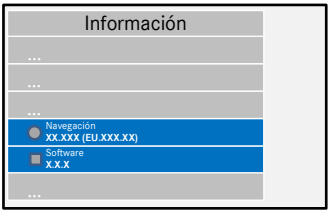5. Para iniciar el proceso de actualización pulse la flecha curvada del lado derecho.

6. Aparecerá una nueva ventana con informaciones referentes a la actualización.
- 
7. Seleccione el campo Instalación.
8. La instalación de la actualización se realizará ahora automáticamente. Mientras dura la instalación, el dispositivo se puede reiniciar varias veces desde la aplicación de instalación.
- 
9. Confirme otras consultas que puedan visualizarse e instale todos los paquetes de software.
- 
10. La instalación habrá terminado cuando no aparezca ninguna otra consulta y se muestre el ganchillo. Con el botón Atrás regrese al menú principal.
- 
11. Verifique la correcta instalación de la actualización controlando las versiones de "Software" y de "Mapas de navegación" en el menú "Información".
- 
12. Una vez que la actualización ha terminado exitosamente retire la tarjeta microSD del dispositivo.
13. Reinicie el dispositivo otra vez.

## 6 FLEETBOARD SUPPORT

Si tuviera alguna duda sobre su ordenador de vehículo Fleetboard o sobre DispoPilot, guíe póngase en contacto con Fleetboard Support:

País	Teléfono
Austria	+43.1.3602773024
Bélgica	+32.2.6200453
República Checa	+420.225376440
Dinamarca (en inglés)	+45.35158032
Finlandia (en inglés)	+358.981710433
Francia	+33.1.70489088
Alemania/ Internacional	+49.711.17.91999
Hungría	+36.1.3285340
Italia	+39.02.38591348
Luxemburgo	+352.27302176
Noruega (en inglés)	+47.23.500119
Polonia	+48.22.5844282
Rumanía	+402.165.507.34
Eslovaquia	421.2.50112011
España	+34.91.3753353
Suecia (en inglés)	+46.85.1992272
Suiza	+41.22.5675124
Países Bajos	+31.20.7219232

Dirección: Daimler Fleetboard GmbH,  
70546 Stuttgart, Alemania

Internet: [www.fleetboard.es](http://www.fleetboard.es)

E-Mail: [support@fleetboard.com](mailto:support@fleetboard.com)

## 7 COPYRIGHT

Copyright © 2018 Daimler Fleetboard GmbH.

Reservados todos los derechos.

### NOTAS:

- ⚠ El proceso de actualización del material de mapas dura aproximadamente 20 minutos. Durante este tiempo no se puede usar el dispositivo.